

# 必ずフォーマットしよう(PC-9800シリーズ)

PC-9800シリーズで使用する場合のフォーマット(初期化)方法などを説明しています。

# フォーマット時の注意

OS付属のフォーマッタの使いかたは、OSのマニュ アルで確認してください。

問題が発生したときやパソコンの環境設定を行うために、OSの起動ディスクを作成してください。作成方法は、各OSのマニュアルやヘルプを参照してください。

フォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。 ディスクが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。ご注意ください。 本書に記載している実行例は、あくまでも参考のためのものです。フォーマットするとさは、必ず使用しているOSのマニュアルを参照してください。

フォーマットすると、ハードディスク内にあるデータは失われます。フォーマットする前に、ハードディスクの使用環境をもう一度よく確認してください。フォーマットはお客様ご自身の責任で行うものです。 誤って大切なデータやプログラムを削除しないように、フォーマットを実行するディスクが何台目のディスクか、また、ドライブ名は何か必ず確認しておいてください。

# OS **による制**限

本書に記載されているハードディスク容量は、16B = 1000°byteで計算しています。0Sやアプリケーションでは 16B = 1024°byteで計算されているため、表示される容量が異なります。

OS	制限事項
Windows98, Windows95(4.00.950 B)	ファイルシステムにFAT32を選択できるため、2.1GBを超える容量の領域(パーティション)を作成できます。ただし、FDISK実行時にFAT16を選択した場合、1 領域あたりの最大容量は2.1GBとなります。
	大容量ディスクのサポートを使用した場合【P54】
Windows95(4.00.950/4.00.950a)	ファイルシステムにFAT16を採用しているため、ハードディスクに複数の領域を 作成して使用する必要があります。1領域あたりの最大容量は2.1GBとなり ます。
Windows2000	<b>ファイルシステムに</b> FAT32 <b>を使用する場合、1領域あたりの最大容量は</b> 32.7GB(32700MB) <b>となります。</b> 使用するファイルシステムについて【P60】
WindowsNT4.0/3.51	OSのインストール時に起動用の領域に割り当てられる容量は、最大4.3GBです。その他の領域はファイルシステム【P63】にNTFSを使用することで、4.3GBを超える容量の領域を作成できます。
Windows3.1, MS-DOS	ファイルシステムにFAT16を採用しているため、ハードディスクに複数の領域を作成して使用する必要があります。1領域あたりの最大容量は2.1GBとなります。 1つのドライブで同時に使用できる容量は、すべての領域を併せて8.4GB(4つの領域)までです。

Windows95のバージョンは、「使用上の注意」【P29】を参照して確認してください。

FAT16とFAT32の違いについてはP54を参照してください。

# Windows98/95でのフォーマット(本製品を起動用にしない場合)

本製品を起動用にしない場合は、付属CDに収録されている「Disk Formatter」を使用してフォーマットします。

▲注意・Disk FormatterはWindows98/95用です。Windows2000/NT4.0/NT3.51/3.1、DOSでは使用できません。

- ・Disk Formatterでフォーマットした領域は「ACTIVE-BOOT不可」となります。Disk Formatterでフォーマットした領域からOSを起動するには、付属のPartition Activatorを実行して、領域の状態を「ACTIVE-BOOT可」に変更する必要があります。
- ・Windows95を使用している場合、SCSI BIOSを搭載していないSCSIインターフェース(ノート用PCカード、弊社製IFC-NSPなど)では、8.4GBを超える容量を使用できません。

次の手順でDisk Formatterをインストールします。

パソコンのCD-ROMドライブに付属CDをセットする


インストーラが起動したら、『ジボタンをクリックする

画面の指示に従ってインストールする

以上でインストールは完了です。

[スタート]-[プログラム(P)]-[MELCO DISK FORMATTER]-[DISK FORMATTER]の順に選択すると、次の画面が表示されます。

AR注意 フォーマットするドライブを間違えないでください。

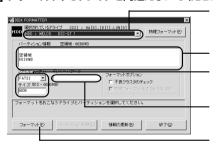

フォーマットするドライブを選択します。

フォーマットする空き領域を選択します。 [ ファイルシステム ]と[ サイズ ]を設定します。

必要に応じて[ ボリュームラベル ]を入 力します。

[フォーマット(F)]ボタンをクリックします。

「予日 詳しいインストール手順や使用例は、別冊「付属CDの使いかた」を参照してください。

☑話詞 フォーマットが終わったらパソコンを再起動する必要があります。再起動後、本製品が使用可能になります。

# Windows98/95でのフォーマット(本製品を起動用にする場合)

本製品にWindows98/95をインストールする手順は、パソコンの環境によって異なります。パソコン本体やWindows98/95のマニュアルに記載された手順に従ってインストールしてください。ここでは、Windows98/95付属のFDISKを使って本製品に領域を作成してから、Windows98/95をインストールする手順を説明します。

- ▲注意・事前に、パソコンおよびWindows98/95のマニュアルに記載されている、ハードディスクのフォーマットやWindows98/95のインストールに関する項目を、必ず参照してください。
  - ・ここでは起動ディスクからFDISKを実行し、領域を作成する手順を説明します。パソコンまたは Windows98/95に付属する起動ディスクを用意してください。起動ディスクがない場合は、パソコンまたはWindows98/95のマニュアルを参照し、作成してください。
  - ・Windows95付属のフォーマッタは、8.4GBを超える容量のハードディスクをフォーマットできません。 8.4GBを超える容量のハードディスクは、付属のCD-ROMに収録されている「Disk Formatter」でフォーマットしてください。
  - ・本製品にWindows98/95をインストールする場合、付属CDに収録されている「Disk Formatter」は使用できません。
  - ・既存の起動用ハードディスクの内容を本製品にコピーする場合は、付属CDに収録されている「DriveCopy」を使用してください。【別冊「付属CDの使いかた」参照】
  - ・SCSI BIOSを搭載していないSCSIインターフェース(ノート用PCカード、弊社製IFC-NSPなど)では、SCSIハードディスクを起動ドライブとして使用できません。

### 手順の概要

1	起動ディスクからパソコンを起動し、FDISKを起動する【P54】	
2	新しいMS-DOS領域を任意の容量で作成する【P56】	
	パソコンを再起動する	
	Windows98/95をインストールする	

### 1 FDISK の起動

- 1 Windows98/95の起動ディスクをフロッピーディスクドライブにセットします。
- 2 周辺機器(本製品を含む) パソコンの順に電源スイッチをONにします。 MS-DOSプロンプトが起動します。
- 3 FDISKと入力し、<Enter>キーを押します。

Windows98、Windows95(4.00.950 B)を使用しているとき

「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか」と表示されます。

512 MB以上のディスクがあります.

複数のオペレーティング システム、または異なるバージョンのオペレーティング システムをデュアル ブートする場合は、このサポートは使用しないでください。

大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか (Y/N).....? []

1つの領域で確保する容量が2.1GB以上のときは、 <Y>キーを押してから<Enter>キーを押します。2.1GB 以下のときは、 <N>キーを押してから<Enter>キーを 押します。

FAT32に非対応のアプリケーションを使用するときは、 <N>キーを押してください。

#### FAT16 と FAT32 の特徴

FAT16とFAT32には、それぞれ次のような長所と短所があります。

FAT16 **長所** 

Windows95(4.00.950/4.00.950a) WindowsNT、Windows3.1、DOSでも使用できる。

短所

- ・1つの領域として確保できる容量は最大2047MBまで。
- ・確保する容量が大きくなるとクラスタサイズも大きくなり、ディスクの使用が非効率的になる。

FAT32 **長所** 

- ・クラスタサイズがFAT16よりも小さく、ディスクを効率的に使用できる。
- ・1つの領域として2047MBを超える容量を確保できる。

短所

- Windows95(4.00.950/4.00.950a), WindowsNT、Windows3.1、DOSなどでは使用できない。
- ・確保する領域が512MB以下のときは、FAT16としてフォーマットされる(FAT32としてはフォーマットできません)。

# フォーマットするハードディスクの選択とハードディスク環境 の確認


1 FDISK オプション 現在のディスク: 1 次のうちからどれか選んでください: 1. INSO の 選抜を作成 2. 技能を 変要 3. 連接を 機像 4. 選択が 4. アクを 変更 どれか選んでください: ①

FDISK を終了するには Esc キーを押してください

-5と入力し、 <Enter>キーを押します。

「バソコンに接続しているハードディスクが本製品だけで、本製品を1台のハードディスクとして使う(ノーマルモード)場合は、[5.現在のディスクを変更]は表示されません。そのまま領域を作成してください。【P56「領域の作成(確保)」】

2

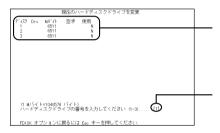

現在パソコンに接続されているハード ディスクの状態を確認します。 (\*)

本製品のディスク番号を入力し、 <Enter>キーを押します。 入力した番号のハードディスクが選択され、領域作成などの操作対象ハードディスク(現在のディスク)になります。

\* [ディスク]....ハードディスクに割り当てられた番号

[Drv] .....ドライブ名(A:など。未フォーマットの場合は何も表示されません)

「Mバイト ] ...... 領域の容量

[空き]....ドライブの空き容量(未フォーマットの場合は何も表示されません)


「使用 ] ....ドライブの使用率( 未フォーマットの場合は何も表示されません )


□メモ この画面は、パソコンに接続されているハードディスクが本製品(3分割)のみの場合です。 初めて本製品を使用する場合は、領域を作成するためにまず1を入力します。


▲ 本製品以外のハードディスクも接続している場合は、誤って他のハードディスクを選択しないように注意してください。

# 2 領域の作成(確保)

□メモ 本製品を起動用にしないときは、付属CDに収録されている「Disk Formatter」でフォーマットしてく ださい。【P52】

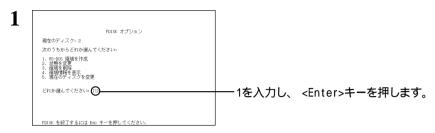

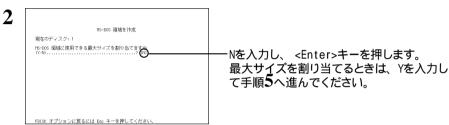


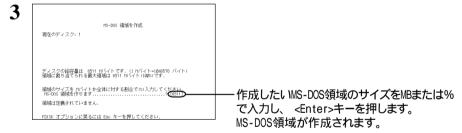


- 4 作成する領域の数だけ 1~3 を繰り返します。
- すべての領域を作成したら、<ESC>キーを押します。

必ずフォーマットしよう(PC-9800シリーズ)

- 1 [4.領域情報を表示]を選択します。選択しているドライブの領域情報が表示されるので、削除しても構わない領域であることを確認します。確認したら、<ESC>キーを押します。
- 2 [3.領域を削除]を選択します。

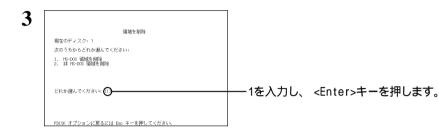

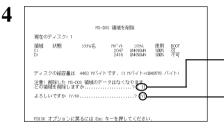

ドライブ名を入力し、 <Enter>キーを押 します。

Yを入力し、 <Enter>キーを押します。

領域が削除されます。

#### 領域の作成が終わったら

FDISKを終了し、Windowsをインストールします。

□▼■ 本製品を分割した場合は、分割した各ドライブに領域を作成してください。

Windows98/95をインストールした後に、付属CDに収録されている「Disk Formatter」を使って領域を作成することもできます。


- 1 すべての領域を作成できたら、<ESC>キーを押します。
  - FDISK**画面に戻ります。**
- 2 再度<ESC>キーを押します。

FDISK**が終了します。** 

- 3 パソコンを再起動し、Windows98/95をインストールします。
  - □メモ Windows98/95のインストールについては、パソコンまたはWindows98/95のマニュアルを参照してください。

# Windows2000 でのフォーマット


- 1 周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをON にします。
- 2 デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、右ボタンをクリックします。
- 3 メニューが表示されたら[管理(G)]をクリックします。

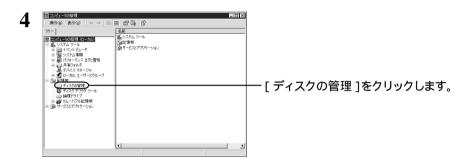


5 Windows2000で初めて使用するハードディスクドライブの場合は、次の[ディスクのアップグレードと署名ウィザード]ウィンドウが表示されます。




6 署名するディスクを選択します。

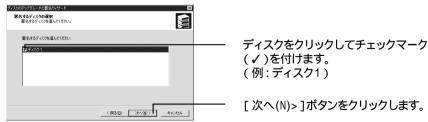

#### 7 続いてアップグレードするディスクの選択画面が表示されます。

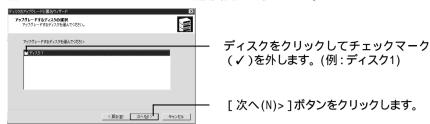



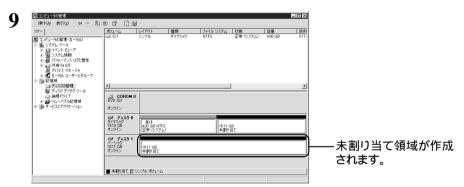



未割り当て領域にマウスのカーソルを 合わせ、 右ボタンをクリックします。

メニューが表示されたら[パーティションの作成(P)]をクリックします。



·[ 次へ(N)>]ボタンをクリックします。

次のページへ続く

**12** 



[プライマリパーティション(P)]をクリックして、チェックマーク(・)を付けます。

[次へ(N)>]ボタンをクリックします。

13 ドラウルウサイスの報告
ドラウルウサイスを行うによった。
ドラウルウサイスは、最大ティスの特殊はから小さ作業してで売り、
リーラウルのサイスは、最大ティスの特殊はから小さ作業してで売り、
東大ティスの機能 1968年 MB (参用するティスの機能会) (製造版 立 山田)

[ 使用するディスク領域(A) ]でサイズ を指定します。

サイズを変更する必要がない場合は、初期 設定のまま最大値で確保します。

[次へ(N)>]ボタンをクリックします。

[ドライブ文字の割り当て(A)]で割り当てるドライブ名を指定します。


特に設定を変更する必要がなければ、初期設定のままにしてください。

[ 次へ(N)>]ボタンをクリックします。

#### 15 フォーマット方法などを設定します。

[ このパーティションを以下の設定でフォーマットする(0) ]を クリックして、 チェックマーク(・)を付けます。

〈戻る(日) 次へ(M) キャンセル

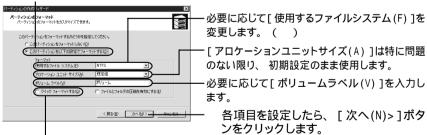

[ クイックフォーマットする(Q) ] にチェックマーク(✓)を付けると、 クイックフォーマットを行います。 フォーマット時間が短縮されます。


Windows 2000 だけで本製品を使用する場合は、[NTFS]を選択してください。 マルチブート環境などで他の08からアクセスするパーティションの場合は、[FAT]を選択してください。 ファイルシステムに関する詳細は、Windows 2000のヘルプを参照してください。

次のページへ続く

- [ 完了 ]ボタンをクリックします。

#### フォーマットが始まり、進行状態が%表示されます。

- □メモ・クイックフォーマット実行時は、%表示はされません。
  - ・フォーマットを中止する場合は、右クリックして表示されたメニューで[フォーマットの中止 (F) をクリックします。

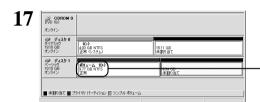

フォーマットが正常に終了すると、ボリュームラベルとパーティションに加えて、「正常」と表示されます。

#### 本製品を初めてフォーマットする場合

「ポリュームは開かれているか、または使用中です。要求を完了できません。」というメッセージが表示されることがあります。

その場合は OK プゲケンをクリックし、作成したパーティションを次の手順でフォーマットしてください。 作成したパーティションを右クリックして[フォーマット(F)]を選択します。

必要に応じてポリュームラベルやファイルシステムを設定し、[次へ(N)> プゲタンをクリックします。 [クイックフォーマットする(Q)]にチェックマーク(✓)を付けると、クイックフォーマットを行います。 フォーマット時間が短縮されます。

以降は画面のメッセージに従って操作します。

以上でパーティションのフォーマットは完了です。

# WindowsNT4.0/3.51 でのフォーマット

WindowsNT4.0/3.51を使用しているときのフォーマット手順を説明します。

▲ フォーマットするときは、必ずOSのマニュアルを参照してください。

- **1** 周辺機器(本製品を含む) パソコンの順に電源スイッチをONにし、WindowsNT4.0/3.51を起動します。
- 2 [スタート]-[プログラム(P)]-[管理ツール(共通)]-[ディスクアドミニストレータ]を選択します。
  WindowsNT3.51の場合は、[管理ツール]グループの[ディスクアトミニストレータ]をダブルクリックしてください。

▲ 表示されたドライブ構成を把握してから作業してください。 誤って他のハードディスクをフォーマットしないように注意してください。

#### 本製品を新たに増設した場合


「システム構成を更新します。」というメッセージが表示されます。[ OK ププタンをクリックします。

- 3 [ディスクアドミニストレータ]が起動します。本製品のドライブをクリックします。 追加したドライブが表示されないときは、SCSIインターフェースボードのドライバは正しくインストールされているか、SCSIケーブルは正しく接続されているか確認してください。【SCSIインターフェースボードのマニュアル参照】
- 4 メニューバーから[パーティション(P)]-[作成(C)]を選択します。
- 5 [パーティションの作成]ダイアログボックスが表示されます。作成するパーティションのサイズを入力して[OK]ボタンをクリックします。
  WindowsNT3.51の場合はプライマリパーティションの作成 ヴィアログボックスが表示されます。
- 7 「ディスク構成を変更しました。変更結果を保存しますか?」というメッセージが表示されたら[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- 8 「ディスクは正常に更新されました。」というメッセージが表示されたら[OK]ボタンをクリックします。
- 9 フォーマットするパーティションを選択した後、メニューバーから[ッール(T)]-[フォーマット(F)]を選択します。

次のページへ続く

**10** 各項目を設定し、[ 開始(S) **]ボタン(** WindowsNT3.51の場合は OK **]ボタン)をクリックします。** 

WindowsNT4.0/3.51だけで本製品を使用するときは、[NTFS を選択してください。 WindowsNT4.0/3.51以外のOSにも認識させたいときは、[FAT ]を選択してください。

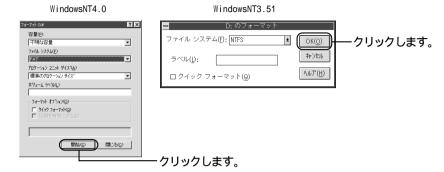

11 「フォーマットが完了しました。」というメッセージが表示されたら、[ OK ]ボタンをクリックします。 WindowsNT3.51の場合はフォーマット完了 1ダイアログボックスが表示されます。

以上でWindowsNT4.0/3.51でのフォーマットは終了です。

正常にフォーマットされると、本製品がドライブとして認識されます。

- ・WindowsNT4.0の場合 ......作成した領域が、[マイコンピュータ ]に新しいドライブとして追加されています。
- ・WindowsNT3.51の場合 ...... 作成した領域が、[ファイルマネージャ]に新しいトライブとして追加されています。

# Windows3.1、MS-DOSでのフォーマット

Windows3.1、MS-DOSに付属のフォーマッタFORMAT.EXEを使用したフォーマット手順の概略を説明します。

△注意 フォーマットする際は必ずOSのマニュアルを参照してください。

### フォーマットの前に


誤って他のハードディスクをフォーマットしないように、次の方法で事前に現在のドライブ構成を把握しておいて ください。

- ・ MS-DOS ..... DIRコマンドでアクセス可能なドライブから知ることができます

接続した本製品はフォーマット後に認識されます。フォーマット前は本製品は認識されていません。

### フォーマット手順

- ▲ 次の手順は、NEC製MS-DOS 6.2のFORMAT.EXEを使用した場合のものです。他のOSを使用しているときは、OSの定めるフォーマックを使用してください。
  - 1 周辺機器(本製品を含む) バソコンの順に電源スイッチをONにし、MS-DOSを起動します。 MS-DOSのプロンプトが表示されます。
  - 2 FORMAT /H と入力し、<Enter>キーを押します。 FORMAT.EXEが起動します。

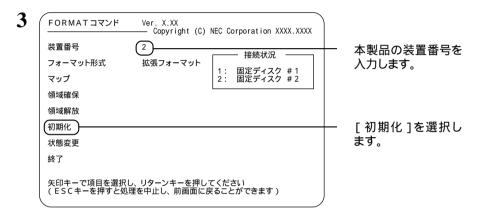


4 「装置全体を初期化します。よろしいですか」というメッセージが表示されます。[はい] を選択します。

初期化には数分から数十分かかます。初期化中はパンコンの電源スイッチをOFFにしないでください。

5 「装置の初期化を終了しました」というメッセージが表示されたら、<Enter>などの任意のキーを押します。

FORMATコマンドメニューに戻ります。

6 「領域確保 を選択します。

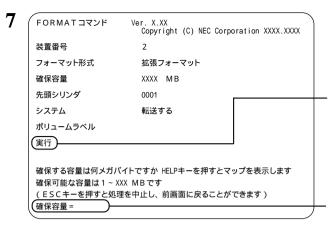

[ 実行 ]を選択します。必要に応じて[システム]や[ボリュームラベル]などの項目も設定します。

[ 確保容量 ] に確保したい領域のサイズをMB数で入力します。

↑ 1つの領域として確保できる容量は2047MBまでです。

§ 「何かキーを押してください」というメッセージが表示されたら、<Enter>などの任意の キーを押します。

FORMATコマンドメニューに戻ります。

- 9 確保したい領域が複数あるときは、手順  $6 \sim 8$  を繰り返します。 領域の確保が終了したら、[終了]を選択します。
- 10 パソコンを再起動します。

以上で本製品のフォーマットは終了です。

正常にフォーマットされると、本製品がドライブとして認識されます。

- ・Windows3.1の場合 ..... 作成した領域が、[ファイルマネージャ]に新しいライブとして追加されています。
- ・MS-DOSの場合 .....DIRコマンドで作成した領域 ドライブ )の情報を確認できるようになります。

□メモ 本製品を再度フォーマットするときは、各OSのマニュアルを参照してください。